



Soluție precisă de stocare pe suport optic, pentru organizațiile cu cerințe de digitalizare și distribuire a unui volum mare de date.

Discproducer PP-100III de la Epson este un editor Blu-ray, DVD și CD, care combină funcțiile dovedite și optimizările de design. Unitățile Blu-ray cu grad de arhivare ale modelelor Discproducer (Pioneer seria PR1) sunt precise și fiabile. Cu interfața SuperSpeed USB 3.0, acest echipament poate realiza și printa până la 100 de discuri într-o singură operație.

Productivitate

Cu o ieșire de mare capacitate, modelul PP-100III poate realiza până la: 30 CD-uri/oră (600MB), 15 DVD-uri/oră (3,8 GB), 8,5 BD-uri/oră (23,8 GB) și doar printări, 65/45 discuri/oră (modul rapid/lent). Pentru utilizare fiabilă și sigură, unitatea este rezistentă la praf și automatizată complet. Brațul robotic brevetat de AcuGrip ajută la prinderea unui singur disc, astfel încât ciclurile de producție nu necesită supraveghere.

Cost total de exploatare redus

Oferind un raport calitate-preț excelent pe termen lung, cartușul și unitățile pot fi înlocuite de utilizator, iar în acest fel durata de viață a echipamentului PP-100III ajunge la peste 75.000 de discuri. Sistemul de șase cartușe cu cerneală individuale asigură un cost redus pentru producerea unui disc, în timp ce ecranul LED din partea frontală permite monitorizarea ușoară a nivelurilor de cerneală.

Ocupă foarte puțin spațiu

Fiind compact și ușor de stivuit, Discproducer oferă organizațiilor cu necesități de editare a discurilor la scară mare avantajul de a ocupa foarte puțin spațiu.

Software


Software-ul Total Disc Maker 7.0 este inclus. Acesta include funcții avansate extrem de utile, cum ar fi instrumentul „read back” (recitare) pentru localizarea fișierelor, pentru căutarea dintr-un teanc de până la 50 de discuri. În plus, caracteristica „merge print” (îmbinare imprimare) imprimă automat conținut individual din baza de date pe fiecare suprafață de disc, facilitând producția în loturi.

Siguranță

Discurile optice au un format de încredere pentru stocarea pe termen lung – sunt rezistente la câmpurile magnetice, la apă, la umiditate sau la praf, garantând siguranța datelor. De asemenea, este inovator, dat fiind faptul că și cele mai noi unități încă pot citi cele mai vechi CD-uri.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Precis**
Unități Blu-ray cu grad de arhivare
- **SuperSpeed USB 3.0**
Crearea rapidă a 8 discuri Blu-ray/oră
- **Capacitate mare**
Editează 100 de discuri într-un singur lot
- **Software inclus**
Total Disc Maker 7.0
- **Tehnologia AcuGrip**
Operare robotizată fiabilă

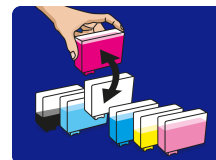

SPECIFICAȚII PRODUS

VITEZĂ DE EDITARE (ARDERE ȘI IMPRIMARE)

Viteză de înregistrare și tipărire	30 suporturi/h (modul rapid) utilizând discurile CD-R recomandate de Epson
CD	
Viteză de înregistrare și tipărire	15 suporturi/h (modul rapid) utilizând discurile DVD-R recomandate de Epson
DVD	
Viteză de ardere și de imprimare a discului Blu-ray	9 suporturi/h

MODURI DE EDITARE (NUMĂR DE COPII)

Ieșire externă	5 suporturi/h
Capacitate	50 suporturi/h
Mod lot	100 suporturi/h

SPECIFICAȚII PRIVIND IMPRIMANTA

Viteză de imprimare	65 suporturi/h (modul rapid), 45 suporturi/h (modul calitativ)
Cap de imprimare	Micro Piezo
Direcție de imprimare	Bidirecțional, Unidirecțional
Rezoluție imprimare	1.440 dpi x 720 dpi (modul rapid), 1.440 dpi (modul calitativ)
Configurație duze	180 Duze negru, 180 Duze per culoare

CARTUȘ DE CERNEALĂ

Tip culoare	Cerneală pe bază de coloranți
Culori	Cyan, Magenta, Galben, Cyan deschis, Magenta deschis, Negru
Număr de culori	6

ZONĂ DE IMPRIMARE

Setare standard pentru diametrul exterior	116 mm
Interval de setare pentru diametrul exterior	119 mm - 70 mm
Setare standard pentru diametrul interior	45 mm
Interval de setare pentru diametrul interior	50 mm - 18 mm
Zonă de imprimare garantată	45 mm - 116 mm

UNITĂȚI CD

Număr de unit. disc	2
Viteză de scriere	CD-R 40 x, DVD-R 8 x, BD-R 8 x
Tipuri suporturi	CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL

SUPORTURI COMPATIBILE

Dimensiune diametru exterior	120 mm
Dimensiune diametru interior	15 mm
Dimensiune grosime	1 mm

GENERAL

Dimensiuni produs	377 x 493 x 348 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	24 kg
Sisteme operative compatibile	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows 7, Windows 8 (32/64 biți), Windows Server 2003 (32/64 biți), Windows Server 2008 (32/64 biți), Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP
Software încorporat	Epson Total Disc Maker
Nivel de zgomot	Funcționare: 45 dB (A)
Consum de energie	52 Wați, 27 Wați (În Standby)

MEDIU IT

Conexiuni	USB 3.0
-----------	---------

ALTELE

Garanție	12 Luni Service în locație Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

Discproducer PP-100III

VOLUM DE LIVRAT

- Cartușe de cerneală individuale
- Aparat principal
- Ghid introductiv
- Software (CD)
- Cablu USB
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- Documente de garanție

CONSUMABILE

- Epson Discproducer Ink Cartridge, Yellow (MOQ=10)
- Epson Discproducer Ink Cartridge, Magenta (MOQ=10)
- Epson Discproducer Ink Cartridge, Light Magenta (MOQ=10)
- Epson Discproducer Ink Cartridge, Light Cyan (MOQ=10)
- Epson Discproducer Ink Cartridge, Black (MOQ=10)
- Epson Discproducer Ink Cartridge, Cyan (MOQ=10)
- Epson PJMB100 Maintenance Cartridge for Discproducer (MOQ=10)
- Epson Discproducer Mediakit CMC CD-R WaterShield Media 700MB (1200 pcs) Inkset
- Epson Discproducer Mediakit CMC DVD-R WaterShield Media 4.7GB (1200 pcs) Inkset

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CH40021
Cod de bare	8715946669885
Țară de origine	China

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

EPSON®