



Soluție precisă de stocare pe suport optic, pentru organizațiile cu cerințe de digitalizare și distribuire a unui volum mare de date.

Discproducer PP-50II de la Epson este un editor Blu-ray, DVD și CD, care combină funcțiile dovedite și optimizările de design. Unitățile Blu-ray cu grad de arhivare ale modelelor Discproducer (Pioneer seria PR1) sunt precise și fiabile. Cu interfața SuperSpeed USB 3.0, acest echipament poate realiza și printa până la 50 de discuri într-o singură operație.

Productivitate

Cu o producție de mare capacitate, PP-50II poate realiza până la 15 CD-uri/oră (600 MB), 8 DVD-uri/oră (3,8 GB), 3 BD-uri/oră (23,8 GB) și doar printări, 60/38 discuri/oră (modul rapid/lent)¹. Pentru utilizare fiabilă și sigură, unitatea este rezistentă la praf și automatizată complet. Brațul robotic brevetat de AcuGrip ajută la prinderea unui singur disc, astfel încât ciclurile de producție nu necesită supraveghere.

Cost total de exploatare redus

Oferind un raport calitate-preț excelent pe termen lung, cartușul și unitățile pot fi înlocuite de utilizator, iar în acest fel durata de viață a echipamentului PP-50II ajunge la peste 15.000 de discuri. Sistemul de șase cartușe cu cerneală individuale asigură un cost redus pentru producerea unui disc, în timp ce ecranul LED din partea frontală permite monitorizarea ușoară a nivelurilor de cerneală.

Ocupă foarte puțin spațiu

Fiind compact și ușor de stivuit, Discproducer oferă organizațiilor cu necesități de editare a discurilor la scară mare avantajul de a ocupa foarte puțin spațiu.

Software


Software-ul Total Disc Maker 7.0 este inclus. Acesta include funcții avansate extrem de utile, cum ar fi instrumentul „read back” (recitare) pentru localizarea fișierelor, pentru căutarea dintr-un teanc de până la 50 de discuri. În plus, caracteristica „merge print” (îmbinare imprimare) imprimă automat conținut individual din baza de date pe fiecare suprafață de disc, facilitând producția în loturi.

Siguranță

Discurile optice au un format de încredere pentru stocarea pe termen lung – sunt rezistente la câmpurile magnetice, la apă, la umiditate sau la praf, garantând siguranța datelor. De asemenea, este inovator, dat fiind faptul că și cele mai noi unități încă pot citi cele mai vechi CD-uri.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Precis**
Unități Blu-ray cu grad de arhivare
- **SuperSpeed USB 3.0**
Crearea rapidă a 8 discuri BD/oră
- **Capacitate mare**
Editează 50 de discuri într-un singur lot
- **Software inclus**
Total Disc Maker 7.0
- **Tehnologia AcuGrip**
Operare robotizată fiabilă

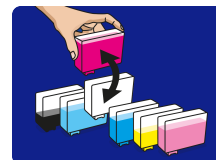

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CH41021
Cod de bare	8715946670591
Țară de origine	China

Discproducer PP-50II

VOLUM DE LIVRAT

- Aparat principal
- Ghid introductiv
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- Certificat de garanție
- Cablu alimentare
- Cablu USB
- Cartușe de cerneală individuale
- Software (CD)

CONSUMABILE

- Epson Discproducer Ink Cartridge, Yellow (MOQ=10)
- Epson Discproducer Ink Cartridge, Magenta (MOQ=10)
- Epson Discproducer Ink Cartridge, Light Magenta (MOQ=10)
- Epson Discproducer Ink Cartridge, Light Cyan (MOQ=10)
- Epson Discproducer Ink Cartridge, Black (MOQ=10)
- Epson Discproducer Ink Cartridge, Cyan (MOQ=10)
- Epson PJMB100 Maintenance Cartridge for Discproducer (MOQ=10)
- Epson Discproducer Mediakit CMC CD-R WaterShield Media 700MB (1200 pcs) Inkset
- Epson Discproducer Mediakit CMC DVD-R WaterShield Media 4.7GB (1200 pcs) Inkset

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

1. 1,60 discuri/oră este valoarea calculată fără a include timpul alocat adăugării de discuri noi după finalizarea unui teanc de 50 de discuri.

EPSON®